

INFORMATION COMPATIBILITÉ SÉRIE-Q

MODE D'INSTALLATION

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Les données suivantes sont basées sur la recherche de véhicules de Pioneer et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Ces instructions d'installation sont strictement recommandées et ne constituent pas des instructions d'installation complètes.

■ Liste de compatibilité d'installation

(Symbole)	
✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.

Informations à jour - mars 2026

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -RN	TS-Q160F -RN	Remarques	TS-Q160C -RN	TS-Q160F -RN	Remarques
DACIA	Dokker Stepway	2012 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Dokker VU	2012 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Duster II	2017 - 2024	✓	✓		N/A	✓	
	Lodgy	2012 - 2022	N/A	✓		N/A	✓	
	Lodgy Stepway	2012 - 2022	N/A	✓		N/A	✓	
	Logan II	2012 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Logan MCV II	2013 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Logan MCV II Stepway	2013 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Logan Van	2013 - present	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Sandero II	2012 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Sandero II Stepway	2012 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
DATSUN	Go	2014 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	Go +	2014 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	Go Cross	2018 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
FIAT	Talento	2016 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Talento VU	2016 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	
INFINITI	FX35	2008 - 2013	✓	N/A		N/A	✓	
	G35	2003 - 2007	✓	N/A		N/A	✓	
	I30	2000 - 2001	✓	N/A		N/A	✓	
	I35	2002 - 2004	✓	N/A		N/A	✓	
	M35	2005 - 2010	✓	N/A		N/A	✓	
	M45	2005 - 2010	✓	N/A		N/A	✓	
	Q45	2002 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Q50	2013 - 2024	✓	N/A		N/A	✓	
	QX56	2004 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
LADA	Largus Cross	2012 - present	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Largus Universal	2012 - present	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Largus Wagon	2012 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Vesta	2015 - present	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Vesta SW	2015 - present	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Xray	2015 - 2022	✓	N/A		N/A	N/A	
MITSUBISHI	Express	2020 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	ASX	2023 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Colt	2023 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
NISSAN	Almera III	2011 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	
	Almera IV	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Altima V	2013 - 2018	✓	N/A		N/A	N/A	
	Armada II	2017 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN

(Symbole)

✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -RN	TS-Q160F -RN	Remarques	TS-Q160C -RN	TS-Q160F -RN	Remarques
NISSAN	Armada II	2021 - 2024	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Ariya	2023 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	Cube	2009 - 2014	✓	✓		N/A	✓	
	Juke I	2010 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	Juke II	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Kicks P15 / D15	2016 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Leaf I	2010 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	Leaf II	2018 - 2025	N/A	N/A		N/A	✓	
	Maxima VIII	2016 - 2023	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Murano III	2015 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	Navara Double Cab	2014 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Navara Single Cab	2014 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Note	2014 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	NP300	2014 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	NV200	2009 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	NV300	2016 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	NV400	2012 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	NV1500 / 2500	2012 - 2021	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Pathfinder II	1996 - 2004	✓	✓		N/A	✓	
	Pathfinder III	2004 - 2014	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Pathfinder IV	2013 - 2020	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Pathfinder V	2022 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Patrol VI	2010 - 2020	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Pulsar	2014 - 2018	✓	✓		✓	✓	
	Qashqai II	2013 - 2021	✓	✓		N/A	✓	
	Qashqai III	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Quest III	2004 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Quest IV	2011 - 2016	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Rogue II	2014 - 2020	✓	✓		N/A	✓	
	Rogue III	2021 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Sentra / Sylphy V	2000 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Sentra / Sylphy VII	2013 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	Sentra / Sylphy VIII	2020 - 2025	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Titan I	2004 - 2015	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Titan II	2016 - 2024	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Teana	2008 - 2013	✓	N/A		N/A	✓	
	Townstar	2021 - present	✓	✓		N/A	✓	
	Versa	2011 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	Versa	2019 - 2025	✓	✓		N/A	✓	
	X-Trail III	2013 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Urvan	2012 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Xterra	2005 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	
	Z	2013 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
Opel / VAUXHALL	Vivaro B	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Dimensions
	Vivaro B VU	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	
RENAULT	Alaskan	2017 - present	N/A	N/A	6" × 9" Dimensions	N/A	✓	
	Captur I Phase 1	2013 - 2017	✓	✓		N/A	✓	
	Captur I Phase 2	2017 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	Captur II	2019 - present	✓	✓		N/A	✓	
	Clio IV Phase 1	2012 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Dimensions

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN

(Symbole)


✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -RN	TS-Q160F -RN	Remarques	TS-Q160C -RN	TS-Q160F -RN	Remarques
RENAULT	Clio IV Phase 1 Estate	2012 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Clio IV Phase 1 Grandtour	2012 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Clio IV Phase 2	2016 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Clio IV Phase 2 Estate	2016 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Clio IV Phase 2 Grandtour	2016 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Clio V	2018 - 2025	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Espace V	2015 - 2023	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic IV Business	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic IV Intens	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic IV Life	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic IV Zen	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Kadjar	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Koleos I	2007 - 2016	✓	✓		✓	✓	
	Koleos II	2016 - 2025	✓	✓		✓	✓	
	Laguna III	2008 - 2015	✓	✓		✓	✓	
	Latitude	2010 - 2015	✓	✓		✓	✓	
	Master III	2010 - 2024	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Master III VU	2010 - 2024	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Mégane III CC	2009 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5"Dimensions
	Mégane IV Business	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane IV GT	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane IV Intens	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane IV Life	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane IV Sedan	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane IV Zen	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane IV Estate Business	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane IV Estate GT	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane IV Estate Intens	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane IV Estate Life	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane IV Estate Zen	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Scénic III	2009 - 2016	✓	✓		N/A	✓	
	Scénic IV Business	2016 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Scénic IV Intens	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Scénic IV Life	2016 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Scénic IV Zen	2016 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Talisman	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Talisman Estate Grandtour	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Trafic III	2014 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Trafic III VU	2014 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Twingo III	2014 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
SAMSUNG	QM3	2013 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	QM6	2016 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	SM5	2009 - 2019	✓	N/A		✓	✓	
	SM6	2016 - 2025	✓	N/A		✓	✓	
	SM7	2011 - 2019	✓	N/A		✓	✓	
SMART	Forfour 4 Doors	2014 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo Brabus	2016 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo Cabriolet	2016 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo EQ	2017 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN


■ Procédure d'installation du HP graves

1. Préparation avant l'installation

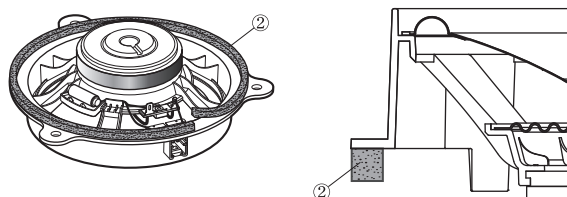

- Fixez la mousse anti-vibrations ②, à l'arrière du haut-parleur.

2. Retirer le haut-parleur d'origine

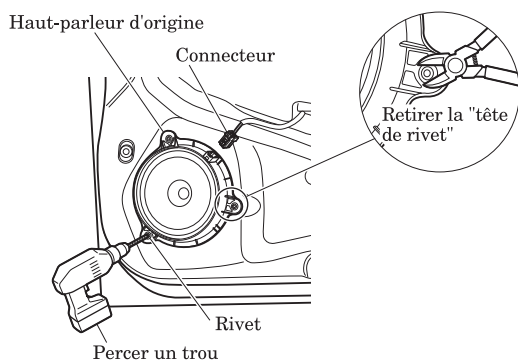


- Retirez le connecteur d'origine.

〈En cas d'utilisation de rivets〉

- Percez un trou au centre du rivet ou retirez la tête du rivet avec l'outil approprié, puis sortez le haut-parleur.


⚠ Les rivets retirés ne peuvent pas être réutilisés.
Pour éviter tout bruit anormal, veuillez ramasser tous les fragments de rivets après leur retrait.

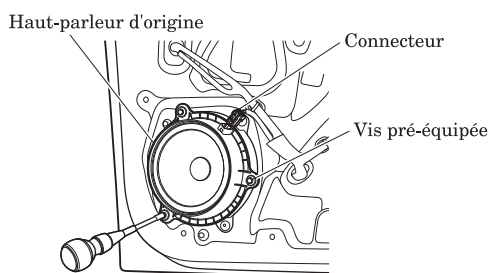

〈En cas d'utilisation de vis〉


- Après avoir retiré les vis d'origine à l'aide de l'outil approprié, retirez le haut-parleur.

3. Installation du haut-parleur

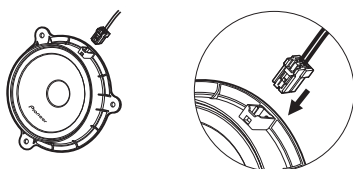


- Raccordez le haut-parleur au connecteur d'origine.

Lors de l'installation du haut-parleur, utilisez les vis d'origine ou les rivets fournis ① .

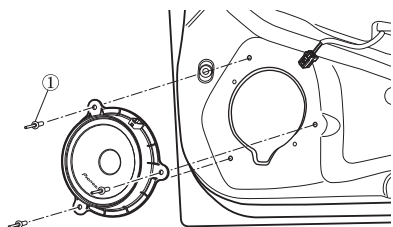

〈En cas d'utilisation de rivets〉

- Fixez le haut-parleur au véhicule à l'aide des rivets fournis ① .
※ Utilisez une pince à rivets

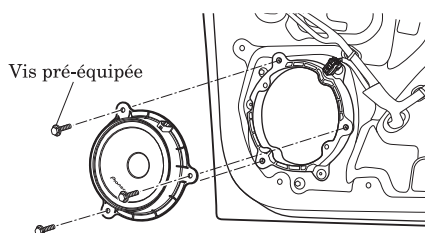


〈En cas d'utilisation de vis〉

- Fixez le haut-parleur au véhicule à l'aide des vis d'origine.

■ Pièces du HP graves incluses

① ————— × 6




② ————— × 2




■ Procédure d'installation du HP aigu

1. Préparation avant l'installation

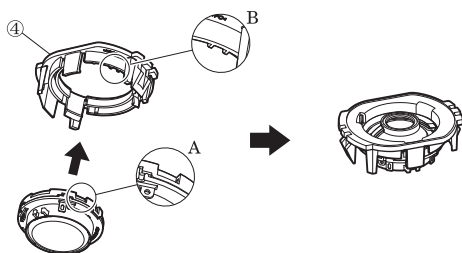


- Alignez la rainure A du HP aigu avec la rainure B du support ④ et enclenchez-le.

2. Retirer le haut-parleur d'origine

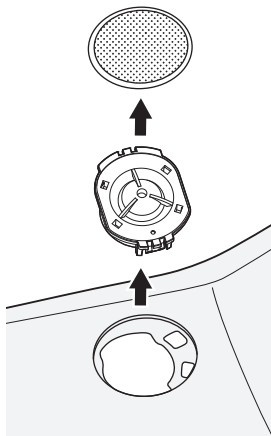


- Retirez le connecteur d'origine.
- Retirez le HP aigu d'origine de son emplacement de montage d'origine.


3. Installation du HP aigu

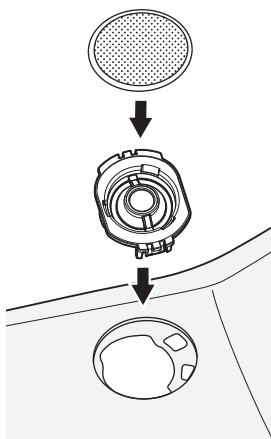


- Positionnez et installez correctement le HP aigu, qui est intégré au support ④, à son emplacement d'origine.

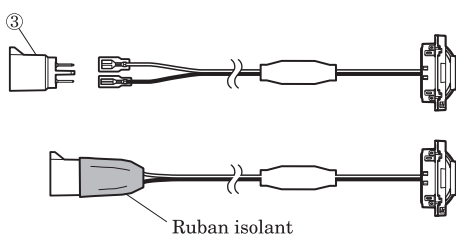

- Connectez le connecteur ③ au câble du HP aigu.
- ⚠ Assurez-vous que les bornes de connexion sont protégées par une protection plastique isolante. Fixez-la avec du ruban isolant pour éviter qu'elle ne se détache. Tout contact entre le bornier et une partie métallique du véhicule peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.




- Connectez le connecteur ③ au connecteur d'origine.

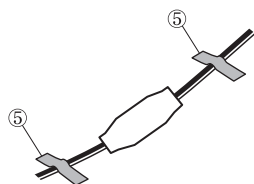

- Fixez le câble selon vos besoins à l'aide de la mousse autocollante ⑤.

■ Pièces du HP aigu incluses

③ _____  × 2

⑤ _____  × 1

④ _____  × 2