

INFORMATION COMPATIBILITÉ SÉRIE-Q

MODE D'INSTALLATION

TS-Q160C-FT / TS-Q160F-FT

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Les données suivantes sont basées sur la recherche de véhicules de Pioneer et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Ces instructions d'installation sont strictement recommandées et ne constituent pas des instructions d'installation complètes.

■ Liste de compatibilité d'installation

(Symbole)	
✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.


Informations à jour - mars 2026

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -FT	TS-Q160F -FT	Remarques	TS-Q160C -FT	TS-Q160F -FT	Remarques
ALFA ROMEO	Giulietta	2010 - 2020	✓	✓		✓	✓	
	MiTo	2008 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	
FIAT	500	2007 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
	500L	2012 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	500e	2020 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Ducato	2006 - 2014	✓	✓		N/A	N/A	
	Ducato	2014 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Ducato8	2021 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Mobi	2016 - present	N/A	✓		N/A	N/A	
	Panda	2011 - present	N/A	✓		N/A	N/A	
	Tipo	2015 - present	✓	✓		N/A	N/A	
Opel	Corsa E	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	

TS-Q160C-FT / TS-Q160F-FT


■ Procédure d'installation du HP graves

1. Préparation avant l'installation

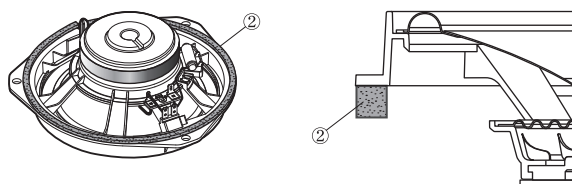


- Fixez la mousse anti-vibrations ② à l'arrière du haut-parleur.

2. Retirer le haut-parleur d'origine

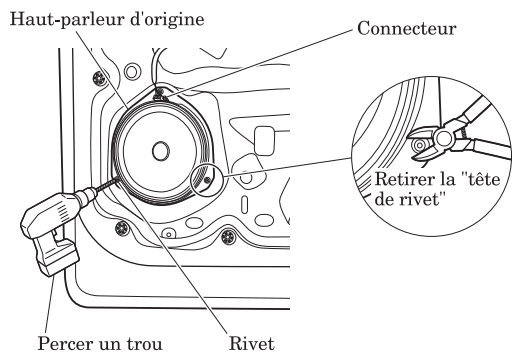


- Retirez le connecteur d'origine.
- Percez un trou au centre du rivet ou retirez la tête du rivet avec l'outil approprié, puis sortez le haut-parleur.
- ⚠ Les rivets retirés ne peuvent pas être réutilisés.
Pour éviter tout bruit anormal, veuillez ramasser tous les fragments de rivets après leur retrait.

3. Installation du haut-parleur

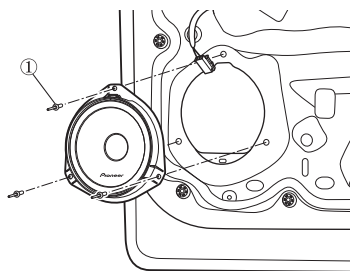


- Fixez le haut-parleur au véhicule à l'aide des rivets fournis ①.
- ※ Utilisez une pince à rivets

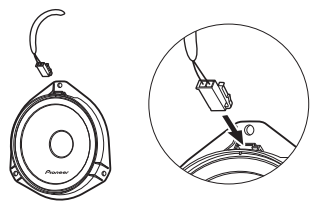

- Raccordez le haut-parleur au connecteur d'origine.

■ Pièces du HP graves incluses

① ————— × 6




② ————— × 2




■ Procédure d'installation du HP aigu

1. Retirer le haut-parleur d'origine

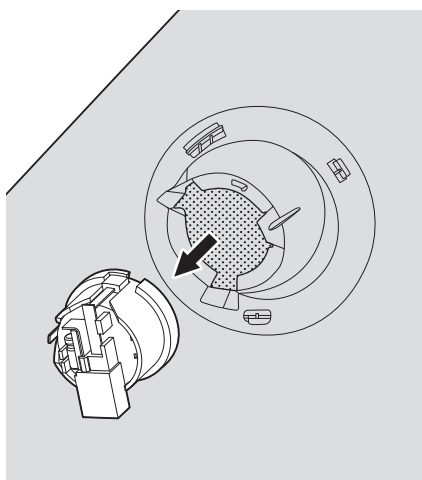




- Retirez le connecteur d'origine.
- Retirez le HP aigu d'origine de son emplacement de montage d'origine.

2. Installation du HP aigu

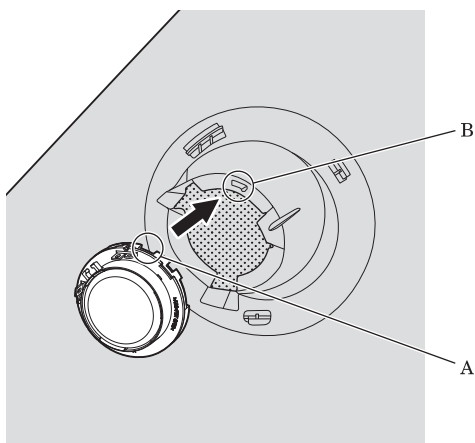

- Alignez la rainure A du HP aigu avec la partie qui dépasse B de l'emplacement de montage d'origine, puis enfoncez-le jusqu'à ce que le HP aigu soit solidement fixé.

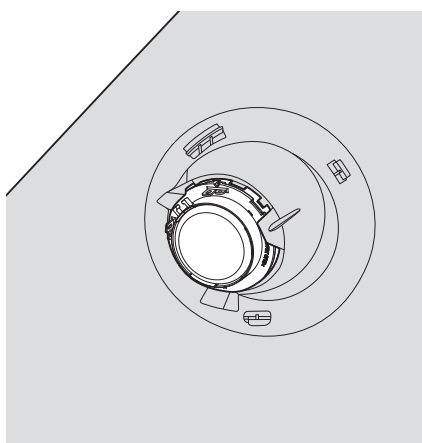


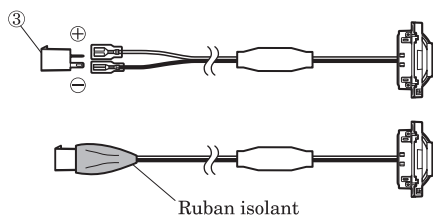

- Connectez le connecteur ③ au câble du HP aigu.

⚠ Assurez-vous que les bornes de connexion sont protégées par une protection plastique isolante.
Fixez-la avec du ruban isolant pour éviter qu'elle ne se détache.
Tout contact entre le bornier et une partie métallique du véhicule peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

- Connectez le connecteur ③ au connecteur d'origine.

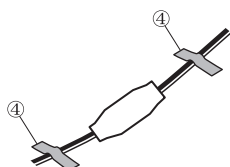

- Fixez le câble selon vos besoins à l'aide de la mousse autocollante ④.

■ Pièces du HP aigu incluses

③ ————— × 2



④ ————— × 1

